


BESKYTTELSESMIDDEL TIL FORBEHANDLING INDEN FUGNING

STEN OG MAT MARMORSPLIT, TERRACOTTA,
KLINKER

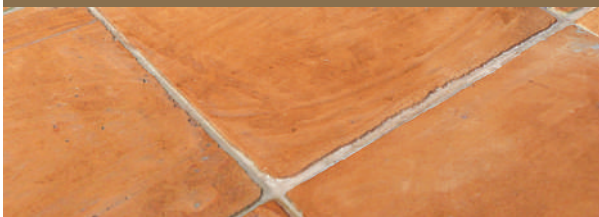

PRW200 forenkler fugningen og den efterfølgende rengøring ved at afkorte tidsrummene for tørring og behandling efter nedlægningen. Endvidere beskytter produktet materialet mod absorption af vand.



RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Terracotta rustik, blank imprunetino 15/20 m²

Terracotta håndlavet, spansk, flade tagsten, mursten 7/10 m²

Sten 10/20 m²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Vandbaseret imprægneringsmiddel, som er effektivt mod byggesnavs og gør fugning og efterfølgende rengøring nem uden at materialernes udseende ændres.
- Ideel til absorberende materialer, såsom terracotta, klinker, natursten, rekonstrueret sten og marmorsplit.

FORDELENE

- Beskytter mod injektionsmørtel.
- Ændrer ikke fugeklæbeevnen til materialet.
- Gør rengøringen efter nedlægningen nemmere.
- Afkorter tørretiden og gør efterbehandlingen hurtigere.
- Ændrer ikke materialernes udseende.
- Ikke offeranode.
- Nemt at påføre.
- Efter påføring kan man udføre enhver beskyttelsesbehandling.
- Produkt med meget lave VOC-emissioner: certificeret af GEV og mærket med EC1Plus bidrager det til at nå LEED-kreditterne.

BRUG

Skal ikke fortyndes: klart til brug.

Påføring: Omrystes før brug. Fjern alt støv fra overfladen, der skal behandles. Påfør et ensartet lag PRW200 med pensel, poleruld eller andet redskab, og sørg for at der ikke efterlades overskydende produkt på overfladen. Påfør omhyggeligt også på kanterne af det lagte materiale. Fugningen kan udføres dagen efter påføringen. Vask med passende rensmiddel til materialet efter hærkning. Overvej en efterfølgende beskyttelsesbehandling for komplet beskyttelse.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG: På lodrette overflader anbefales det at sprøjte det på (airless-system). Påfør, indtil der ikke kan absorberes mere produkt, og anvend passende værnemidler, som anvist i sikkerhedsdatabladet.

Advarsel:

Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer. Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.